


Praca samodzielna ICM

Opis dotyczy modułów produkowanych od 2020 roku.


- 1) Wyjąć bezpiecznik 10A.

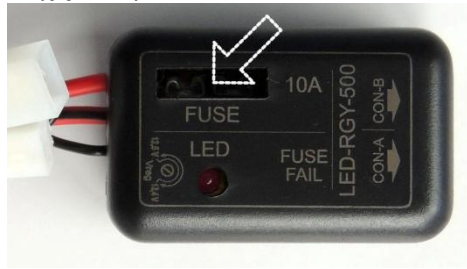

- 2) Otworzyć ostrożnie obudowę.
Zwrócić uwagę, by nie uszkodzić kołeczków mocujących w narożnikach !!!



- 3) Przełożyć zworkę „do tyłu” (z praca „normalnie” na „samodzielnie”).

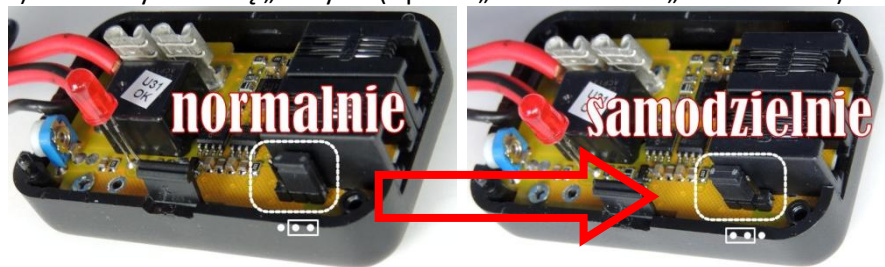

- 4) Zamknąć obudowę szczególnie zwracając uwagę na ułożenie we właściwych szczelinach wychodzących przewodów.



- 5) Włożyć bezpiecznik 10A.



quasar
electronics



QUASAR Electronics

- ✉ ul. Cieślowskich 25k
03-017 Warszawa
- ☎ +48 22 4273141...44
- @ biuro@quasarelectronics.pl
- 🌐 www.quasarelectronics.pl