



[1] Obszar roboczy




 Instalacja w bagażniku w okolicy lewego nadkola.

[2] Odslonięty dostęp do przestrzeni wewnętrznej lewego. nadkola

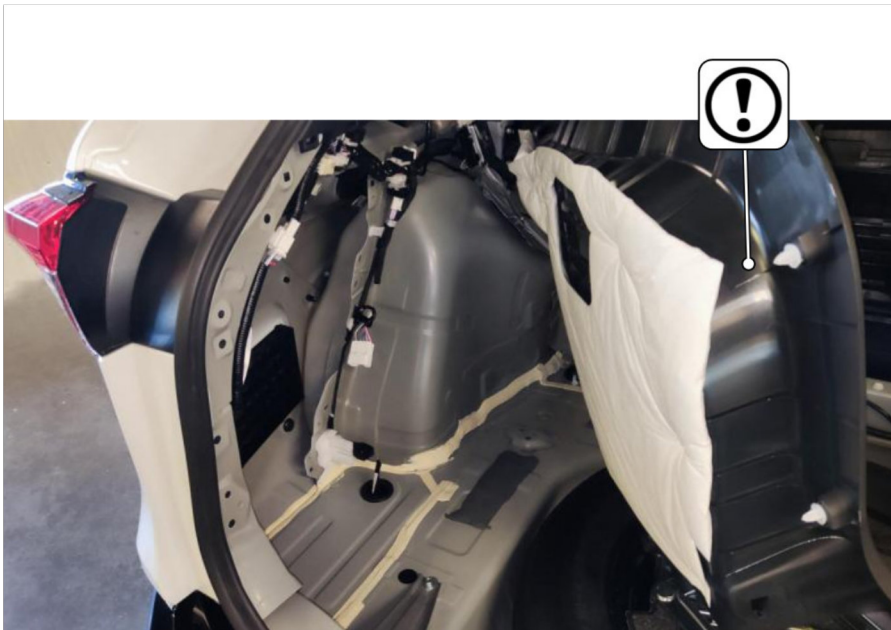


 Należy ostrożnie zdjąć plastikowy boczek bagażnika - co najmniej jak widać na zdjęciu. Zwrócić uwagę na wszystkie zatrzaski na obwodzie mocowania oraz na śrubę pod uchwytem oczkowym na tej ścianie.

[3] Podłączenie instalacji wiązki haka WH1R.

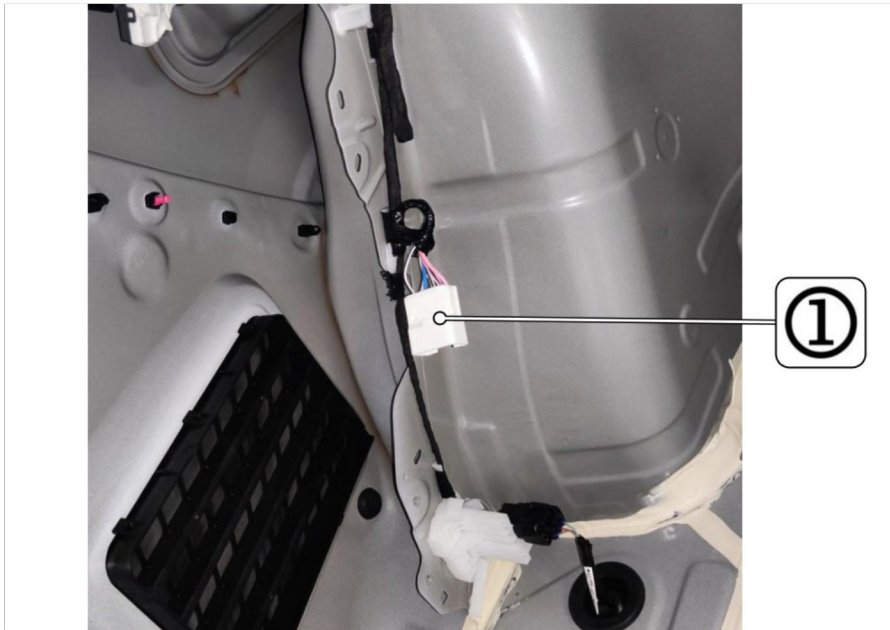

1 Złącze fabryczne do podłączenia głównego wtyku wiązki haka WH1R.

[4] Odszukanie przewodu światła przeciwmgłowego (FOG)

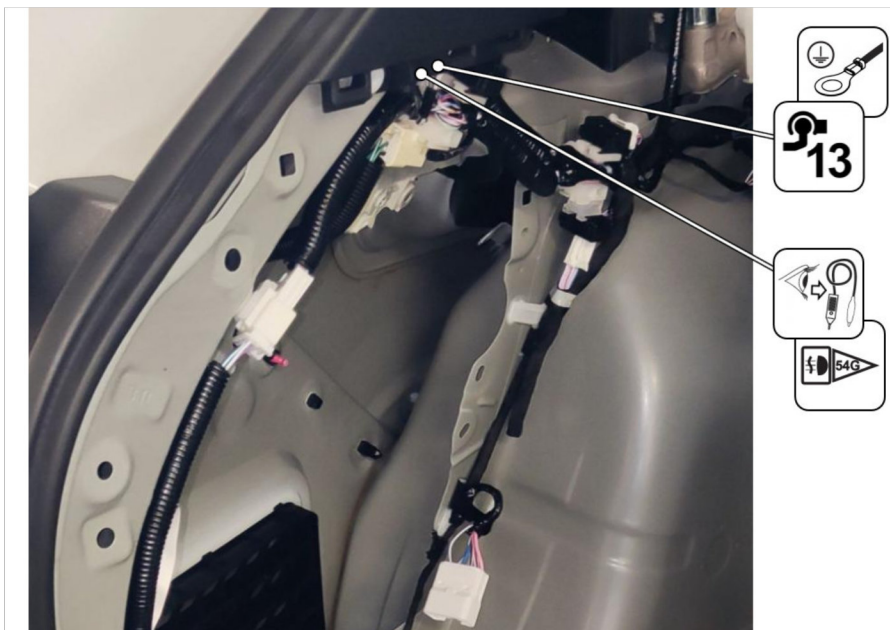

Należy samodzielnie odszukać i zidentyfikować przewód lampy światła przeciwmgłowego (biało-czerwony - w wiązce idącej w górę do kłapy bagażnika) i podłączyć do niego niebieski przewód z wiązki haka WH1R.

13 WYŁĄCZNIE dla wiązki "pełnej" G13 należy tuż powyżej wskazanego miejsca (obszar wiązki idącej w górę do kłapy bagażnika) odszukać fabryczny punkt podłączenia masy i dołączyć tam "oczko masy" z wiązki haka WH1 (jest to masa dla pinów zasilania w gnieździe przyczepy).