


[1] Obszar roboczy



Instalacja w bagażniku w okolicy lewego nadkola.

[2] Odsłonięty dostęp do przestrzeni wewnętrznej lewego nadkola.

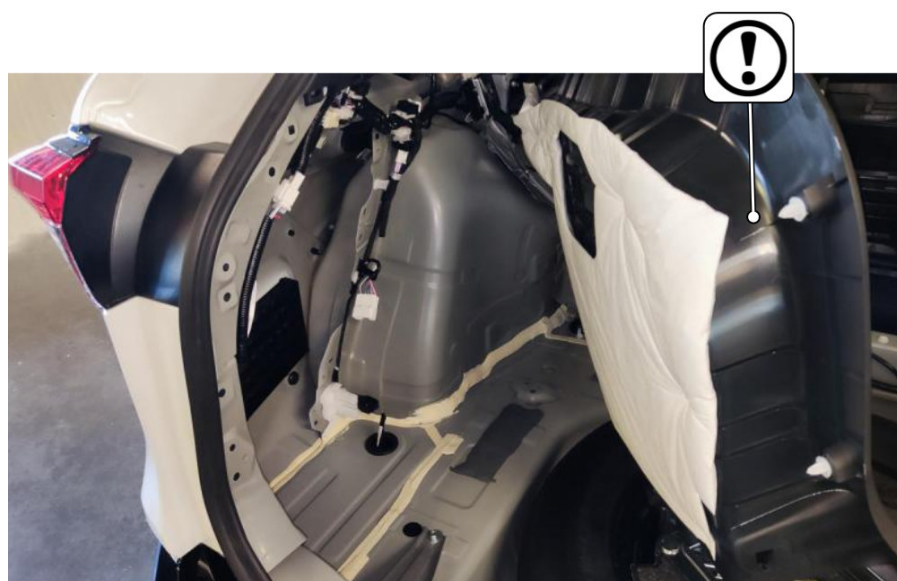

Należy ostrożnie zdjąć plastikowy boczek bagażnika - co najmniej jak widać na zdjęciu.
Zwrócić uwagę na wszystkie zatrzaski na obwodzie mocowania oraz na śrubę pod uchwytem oczkowym na tej ścianie.

[3] Podłączenie instalacji wiązki haka WH3.



①

Złącze fabryczne do podłączenia głównego wtyku wiązki haka WH3.

[4] Odszukanie przewodu światła przeciwmgłowego (FOG)



13

13


13

Należy samodzielnie odszukać i zidentyfikować przewód lampy światła przeciwmgłowego (biało-czerwony - w wiązce idącej w górę do klapy bagażnika) i podłączyć do niego niebieski przewód z wiązki haka WH3.

13

WYŁĄCZNIE dla wiązki "pełnej" G13 należy tuż powyżej wskazanego miejsca (obszar wiązki idącej w górę do klapy bagażnika) odszukać fabryczny punkt podłączenia masy i dołączyć tam "oczko masy" z wiązki haka WH3 (jest to masa dla pinów zasilania w gnieździe przyczepty).

Opis podłączeń przewodów w gnieździe przyczepy G8

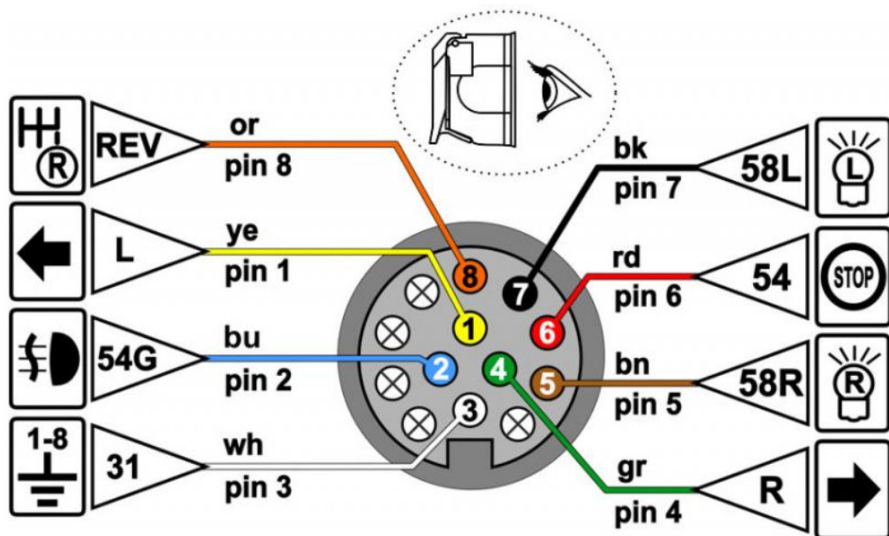


Oznaczenia kolorów



pin 1 (ye) yellow = żółty
pin 2 (bu) blue = niebieski
pin 3 (wh) white = biały
pin 4 (gr) green = zielony
pin 5 (bn) brown = brązowy
pin 6 (rd) red = czerwony
pin 7 (bk) black = czarny
pin 8 (or) orange = pomarańczowy

Opis podłączeń przewodów w gnieździe przyczepy G13

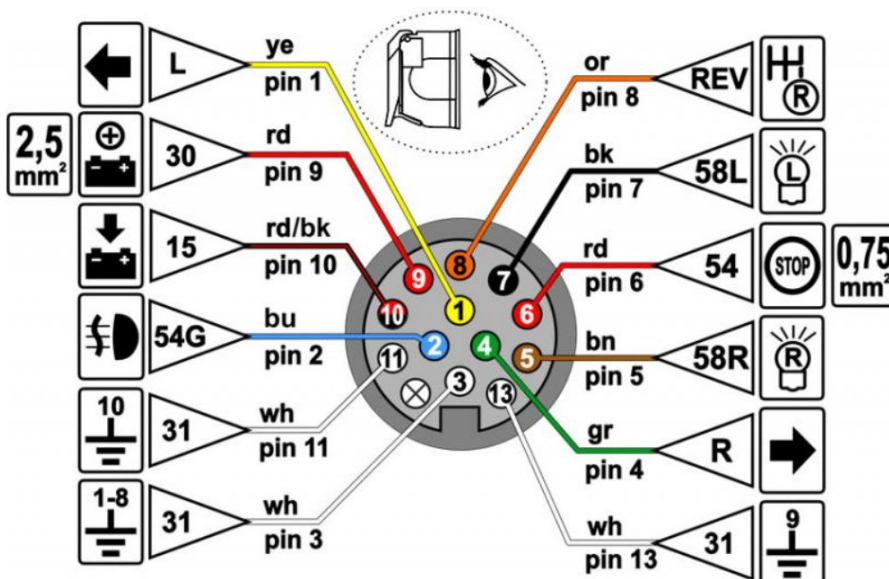

Oznaczenia kolorów



pin 1 (ye) yellow = żółty
pin 2 (bu) blue = niebieski
pin 3 (wh) white = biały
pin 4 (gr) green = zielony
pin 5 (bn) brown = brązowy
pin 6 (rd) red = czerwony
pin 7 (bk) black = czarny
pin 8 (or) orange = pomarańczowy
pin 9 (rd) red = czerwony
pin10 (rd/bk) red/black =
..... czerwono/czarny
pin11 (wh) white = biały
pin13 (wh) white = biały