


Instrukcja montażu MCB-CLICK-CAN



- 1) Odszukaj przewody magistrali CAN-Bus.



- 2) Zidentyfikuj przewody CAN-H i CAN-L oraz wykonaj rozplot na długości 5cm.

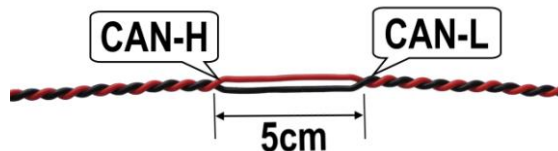

- 3) Podłącz fabryczną wiązkę kablową do modułu.




- 4) Umieść moduł właściwą stroną między przewodami magistrali CAN-Bus.



- 5) Zamocuj przewody dołączonymi opaskami zaciskowymi.



- 6) Prawidłowo zamontowany moduł z opisem podłączeń.

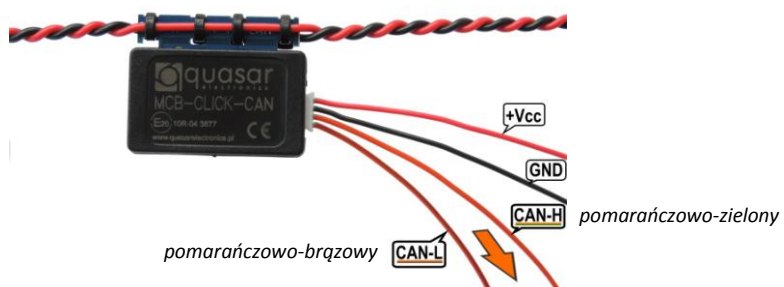

QUASAR Electronics

✉ ul. Cieślowskich 25k
03-017 Warszawa
☎ +48 22 4273141...44
@ biuro@quasarelectronics.pl
🌐 www.quasarelectronics.pl